

BEDIENUNGSANLEITUNG

Mobiles Einzelfach-Waschbecken mit Wassererhitzer UM1BBD

Kapazität der Kanister: 15L

Stromversorgung: 230V / 50Hz / 3000W

Arbeitstemperatur: ab +3°C

Achtung! Bevor sie das Gerät einschalten:

- entfernen Sie das Klebeband, mit dem die Kanister befestigt sind
- nehmen Sie die Wasserpumpe aus dem hinteren Kanister und das Abwasserrohr aus dem vorderen Kanister vorsichtig raus
- nehmen Sie beide Kanister raus
- füllen Sie den hinteren Kanister mit sauberem Wasser
- stellen Sie beide Kanister wieder herein und legen Sie die Wasserpumpe in den hinteren, mit frischem Wasser gefüllten Kanister und das Abwasserrohr in den leeren, vorderen Abwasserkanister zurück
- **schließen Sie das Waschbecken an die Stromversorgung an**

WICHTIG!

Das Gerät pumpt und entlüftet die Heizung etwa 10 Sekunden lang.

Dieser Vorgang ist erforderlich, bevor Sie das Gerät verwenden. Um heißes Wasser zu sammeln, schalten Sie das Gerät ein, ohne die Hände vor dem schwarzen Feld im über dem Fach zu bewegen.

Dann erst setzen Sie Hände unter den Wasserhahn. Das Wasser beginnt zu fließen.

Um den Gebrauch zu beenden, nehmen Sie Ihre Hände vom Waschbecken weg.

Setzen Sie den Sensor nicht direktem Sonnenlicht aus.

Lassen Sie das Wasser nicht laufen, wenn der Stand des sauberen Wassers im Tank weniger als 5 cm beträgt!!

Es kann zu Schäden an Pumpe und Heizung führen!!!

Der fast gefüllte, vordere Kanister Weiß darauf hin, dass der Frischwasserkanister auch fast leer ist!

Vergewissern Sie sich jedes Mal, bevor Sie den Wassererhitzer und die Pumpe einschalten, ob der hintere Kanister genug Wasser enthält!

Wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden, trennen Sie es von der Stromversorgung.

Damit das saubere Wasser im Tank seine Eigenschaften nicht ändert, wird empfohlen, eine Wasserdesinfektionstablette zu verwenden. Es wird auch empfohlen, die Tanks vor jedem Wasserwechsel mit einem Desinfektionsmittel zu reinigen.


Abwasser aus dem linken Tank sollte gemäß den Empfehlungen der Sanitärversorgung entsorgt werden. Reinigen Sie das Waschbecken nur mit kratzfesten, weichen Werkzeugen und milden Mitteln

Trennen Sie im Falle einer Panne das Gerät von der Stromversorgung und wenden Sie sich an das Reparaturzentrum service@sanitobi.com

Versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.

Tragen Sie beim Reinigen der Geräteoberfläche Gummihandschuhe.

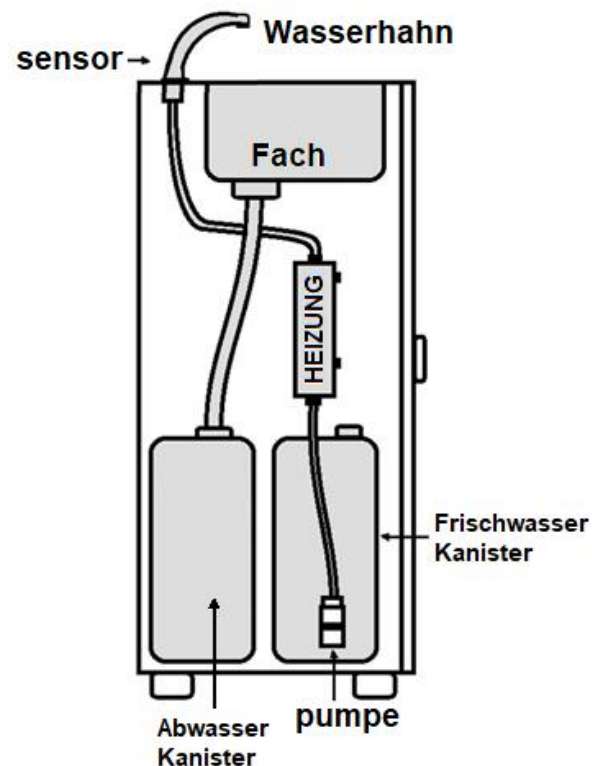

	Getrennte Abfallsammlung. Das Produkt darf nicht in normalen Abfallbehältern entsorgt werden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Altgerät zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von Abfällen aus Elektro- und Elektronikgeräten zu bringen.
	Erste Klasse elektrischer Schutz. Nur an eine geerdete Steckdose anschließen.
	Nicht selbst reparieren. Service an dafür vorgesehenen Servicestellen des Herstellers.
	Betriebstemperaturbereich des Geräts. Von +3°C bis +40°C.
	Für den Einsatz im Innenbereich.

Wenn die Oberfläche verschmutzt ist,

reinigen Sie sie mit nicht scheuernden Mitteln.

Trennen Sie im Fehlerfall das Gerät von der Stromversorgung

und wenden Sie sich an den Service service@sanitobi.com

GARANTIEKARTE

Veröffentlichungsdatum:

Gerätename: Mobiles Waschbecken

Modell: **RPTH-230 UM1BBD**Lieferant / Garant: **SANITObi TRADING Sp. Z o.o.**

1. Die Haftung im Rahmen der Garantie deckt Mängel aus inhärenten Gründen ab in verkauften Geräten. Im Rahmen der Garantie ist der Garant verpflichtet, kostenlos Beseitigung von physischen Mängeln.
2. Der Garantiegeber gewährt eine Garantie mit kostenlosem Service für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Datum Ausstellung einer Garantie.
3. Die Garantie umfasst alle Elemente des gelieferten Geräts zusammen mit dem Gerät, ausgenommen Verbrauchsmaterialien, die dem normalen Verbrauch unterliegen Betrieb.
4. Im Rahmen der gegebenen Garantie erbringt der Garant technischen Service und kann nicht ablehnen Ersetzen eines defekten Teils durch ein neues, falls die Reparatur nicht garantiert, dass es korrekt ist Ausrüstungsarbeiten.
5. Bei 3 Garantiereparaturen derselben Komponente ist der Garantiegeber verpflichtet, die reparierte Komponente fehlerfrei durch eine neue zu ersetzen.
6. Die Annahme der Serviceanfrage und das Ergreifen von Reparaturmaßnahmen erfolgt innerhalb von 3 Werktagen ab dem Datum der Übermittlung der Informationen über den Fehler durch den Benutzer. Durchführung von Reparaturen innerhalb der nächsten 7 Werktage ab dem Datum des Eingangs der physischen Ausrüstung und wenn Sie Ersatzteile innerhalb von 14 Werktagen ab dem Datum der Übermittlung der Reparatur importieren müssen.
7. Der Transport beschädigter Geräte zum Hauptsitz und zurück des Garantiegebers erfolgt durch den Benutzer.
8. Der Garantiegeber erbringt für den Gegenstand der Bestellung einen vollständigen autorisierten Garantieservice.
9. Wenn der Benutzer nur Ersatzteile anfordert und vom Dienst zurücktritt, trägt der Benutzer die Reparaturkosten. Das beschädigte Ersatzteil liegt in der Verantwortung des Benutzers, zum Service zurückzukehren. Wenn das Ersatzteil nicht innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt des Pakets mit dem neuen Teil zurückgeschickt wird, verliert der Benutzer die Garantie für das Gerät.
10. Im Falle einer Gerätereparatur die in Absatz 1 genannte Garantiezeit und Garantie 2 und Absatz 3 verlängert sich um die verbleibende Zeit für die Reparatur des Geräts. Im Falle einer verbindlichen Reparatur Bei Austausch von Teilen entspricht die Garantie- und Gewährleistungsfrist für die ausgetauschten Teile den ungefähren Zeiträumen in Absatz bezeichnet 2 und Absatz 3.
11. Die Vertragsparteien gestatten die Möglichkeit, reparaturbedürftige Geräte über zu liefern das Unternehmen, das Transportdienstleistungen auf Kosten und Risiko des Nutzers erbringt.

Adresse der Servicestelle: **SANITObi TRADING**
 ul. Okuniewska 93 05-070 Sulejówek Polska
 E-Mail: service@sanitobi.com
 Telefon / WhatsApp +48663579866

Adresse der Servicestelle für den
 Produktverkauf in Deutschland:
 Global24 "PORTVEST Poland"
 Oldenburger Ring 3,
 02829 Markersdorf

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Dwie ostatnie cyfry roku naniesienie oznaczenia CE – 18
 (the last two digits of the year applying the CE mark)

02/A/2018

Upoważniony przedstawiciel:

BARTOSZ RÓŻYCKI

nazwa **PORTVEST**
 adres **ul. 29 listopada 3/15**
00-465 Warszawa

producenta: **PORTVEST**

nazwa **ul. 29 listopada 3/15**
 adres **00-465 Warszawa**

oświadcza, że wyrób:

nazwa: **Umywalka mobilna z podgrzewaczem wody**
 typ / model: **RPTH-230 UM1BBD**

spełnia wymogi następujących norm i norm zharmonizowanych:
 (meets the requirements of the following standards and harmonized standards)

PN-EN 203-1:2014-05 PN-EN 203-2:10:2007

oraz spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw:
 (and meets the essential requirements of the following directives)

2004/108/WE	DYREKTYWA 2004/108/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG.
2014/35/WE	DYREKTYWA 2014/35/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie sprzętu elektrycznego niskonapięciowego, zmieniająca dyrektywę 2006/95/WE.
2004/108/WE	Directive 2004/108 / EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336 / EEC
2014/35/WE	Directive 2014/35 / EC of the European Parliament and of the Council of February 26, 2014 relating to low voltage electrical equipment and amending Directive 2006/95 / EC

Osoba upoważniona do przygotowania i przechowywania dokumentacji technicznej: **BARTOSZ RÓŻYCKI**
 (person authorized to prepare and keep the technical documentation)

Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem **CE**
 This declaration of conformity is the basis for marking the product with the CE mark

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań

(This declaration relates exclusively to the machinery in the state in which it was introduced to the market, and excludes components which are added by the end user or carried out by the subsequent actions)

First name Surname

Imię i nazwisko

Warszawa 12.02.2018

(miejsc i data wystawienia)

PORTVEST
 Bartosz Różycki
 ul. 29 Listopada 3/15 00-465 Warszawa
 NIP 525-219-21-61 REGON 142969198
 tel. +48 664 579 565